


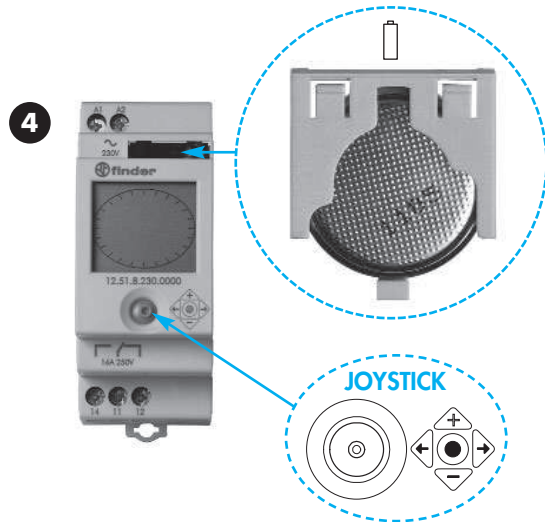


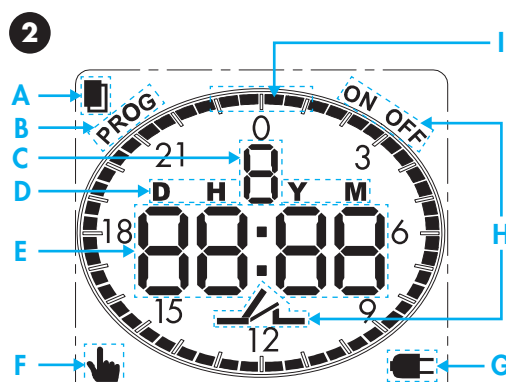

EN 60669-1/EN 60669-2-1	
12.51.8.230.0000	
U _N 230 V AC (50/60 Hz)	
U _{min} - U _{max} : (0.8 - 1.1) U _N	
1 CO (SPDT)	
16 A 250 V AC	
AC1 4000 VA	
AC15 (230V AC) 750 VA	
⚡ (230 V) 2000 W	
⚡ (230 V) 750 W	
CFL LED (230 V) 200 W	
(-20...+50)°C	
IP 20	

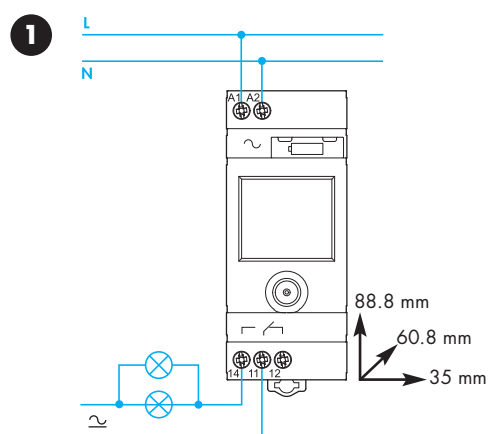

0.8 Nm	(1x6/2x4) mm ² (1x10/2x12) AWG	(1x4/2x2.5) mm ² (1x12/2x14) AWG	9mm

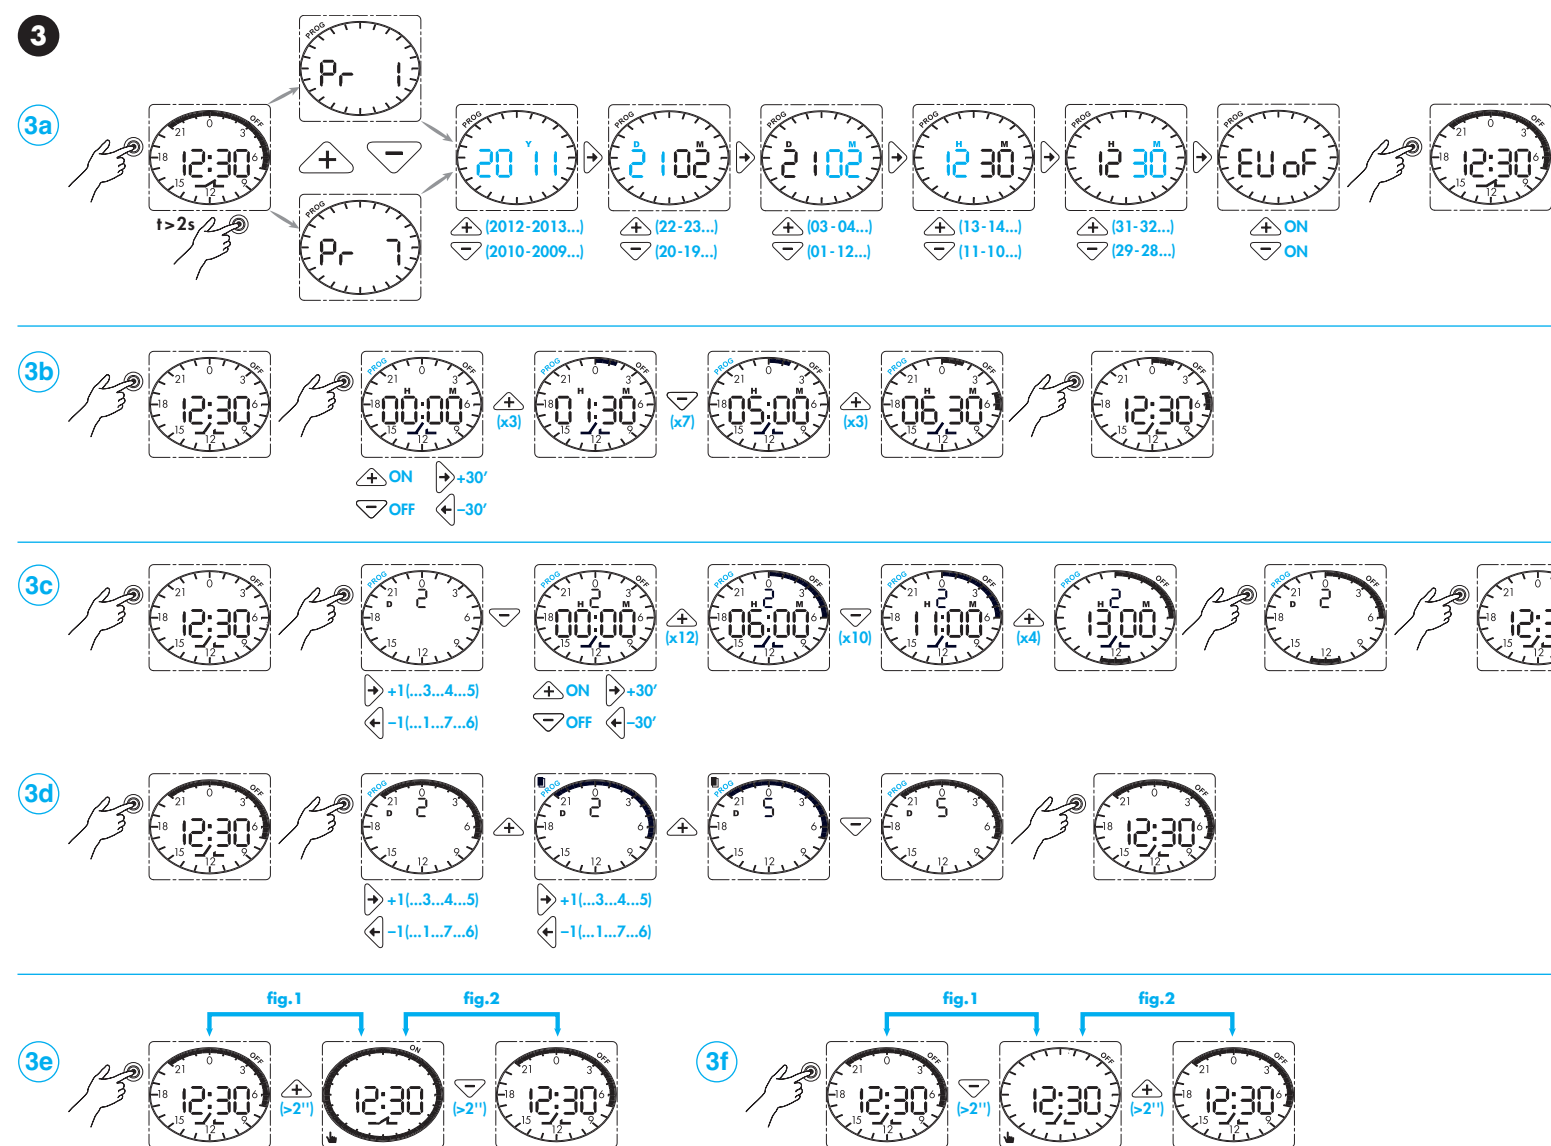

NEDERLANDS

12.51 ELEKTRONISCHE TIJDSCHAKELKLOK IN ANALOGE STIJL MET DAG- EN WEEKPROGRAMMA

1 AANSLUITSCHEMA

2 SYMBOOLVERKLARING

- A** Kopieerfunctie
- B** Programmering
- C** Dag van de week (1:MON ... 7:SUN)
- D** D: dag - H: uur - Y: jaar - M: minuten/maand
- E** Actuele tijd
- F** Handmode
- G** Tijdschakelklok zonder voedingsspanning (batterij in bedrijf)
- H** Actuele status van het uitgangcontact
- I** Actuele status programmering (donkere segmenten: AAN - witte segmenten: UIT)

3 INSTELLINGEN

- 3a** Setup:
 - **Pr 1**: Dagprogramma
 - **Pr 7**: Weekprogramma
 - **Y**=jaar; **D,M**= dag, maand; **H,M**= uur, minuten
 - **EU on**: Europese zomertijd inschakelen
 - **EU off**: Europese zomertijd uitschakelen

- 3b** Dagprogramma
Voorbeeld: AAN (00:00- 01.30 / 05:00- 06:30)

- 3c** Weekprogramma
Voorbeeld: AAN (00:00- 06.00 / 11:00-13:00)

- 3d** Kopieerfunctie (voorbeeld)

- 3e** Handmatig AAN (activatie fig.1/ deactivatie fig.2)

- 3f** Handmatig UIT (activatie fig.1/ deactivatie fig.2)

- 4** Batterij vervangen
Batterij type CR 2032 (LiMnO₂) 3V, 230mAh.
Conform artikel 11, EU dir. 2006/66/CE
Men dient zich te ontdoen van de batterij volgens plaatselijke reglementen.

Opmerking
Back-light display.
Kortste schakeltijd: 30 minuten.
Gangreserve (levensduur batterij): 6 jaar.